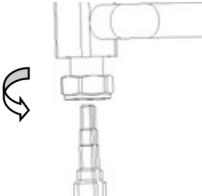
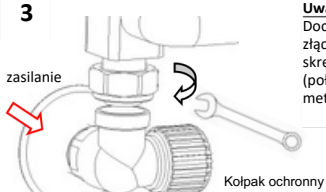
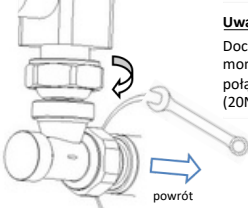
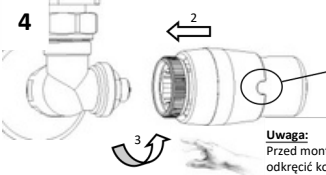
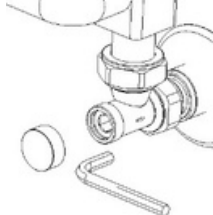
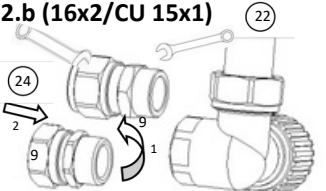


OGÓLNA INSTRUKCJA MONTAŻU

Zestaw Instalacyjny TOPAZ

1 	Uwaga: Przy użyciu klucza do półśrubunków wkręcić śrubunek w kolektor grzejnika. Szczelność pomiędzy śrubunkiem, a grzejnikiem uzyskujemy przez np. nawinięcie na gwint specjalnej nici <i>do uszczelniania gwintów</i>. Możemy to również uzyskać dzięki innym dostępnym na rynku środkom do uszczelniania (pastom, klejom, teflonem, pakutą).														
2.a (27) 	Uwaga: Przed montażem zaworu istnieje możliwość montażu rozety oraz przedłużek lub tulejek maskujących (2.b/2.c) w kolorze przyłącza (<i>wyposażenie dodatkowe</i>). Pełną szczelność uzyskujemy przez np. nawinięcie na gwint zewnętrzny specjalnej nici <i>do uszczelniania gwintów</i>. Możemy to uzyskać dzięki innym dostępnym na rynku środkom do uszczelniania gwintów (pastom, klejom, teflonem, pakutą). Zawór odcinający montowany w analogiczny sposób.														
3 zasilanie  Kolpak ochronny	3 Uwaga: Dociągnąć nakrętkę złączki momentem skręcającym 60 Nm (połączenie metal-metal).  powrót														
4  Uwaga: Przed montażem głowicy należy odkręcić kolpak ochronny - pkt 3. <table border="1" data-bbox="100 965 548 1013"> <tr> <td>•</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8°C</td> <td>12°</td> <td>16°</td> <td>20°</td> <td>24°C</td> <td>28°</td> <td>30°C</td> </tr> </table>	•	1	2	3	4	5	6	8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C	4 Uwaga: Regulacja przepływu jest realizowana po odkręceniu kolpaka ochronnego 
•	1	2	3	4	5	6									
8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C									
2.b (16x2/CU 15x1) (22) (24) 	Uwaga: 1. Uszczelnić połączenie gwintowe jak w pkt. 2.a, a następnie wkręcić odpowiednią złączkę przy pomocy klucza płaskiego 22. 2. Wsunąć rurkę w złączkę zaciskową 16x2 / 15x1(*) i dokręcić pomocy klucza płaskiego 24- uważać by nie uszkodzić o-ringów odpowiedzialnych za szczelność złączki. (*) Usunąć z zewnętrznej strony rurki ostre pozostałości materiału które mogą utrudnić nasunięcie zacisku na rurkę. Po zaciśnięciu złączki w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki poprzez SILNE jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności hydraulicznej. Zachować kąt 90°														

Warunki Gwarancji: