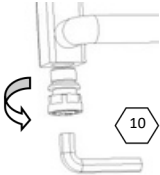
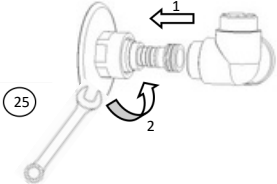
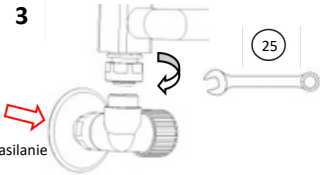
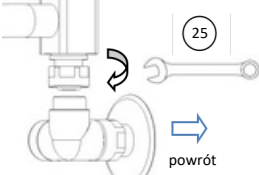
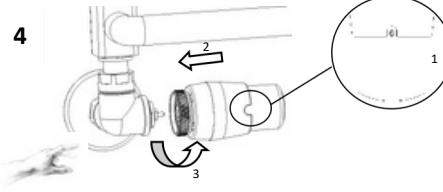

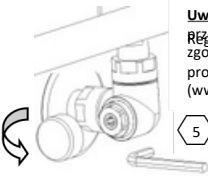
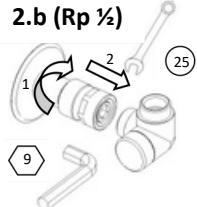
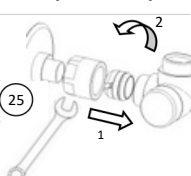


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zestaw VISION termostatyczny

1 	Uwaga: Zwrócić uwagę by podczas dokręcania nie uszkodzić o-ringa odpowiadającego za szczelność pomiędzy grzejnikiem, a złączką.
2.a (PEX 16x2) 	Uwaga: Zwrócić uwagę by podczas montażu złączki 16x2 za nie uszkodzić o-ringów odpowiedzialnych szczelność złączki pomiędzy instalacją, a zaworem.
3  zasilanie	3  powrót
4  	4  Uwaga: Regulację zgodnie z Kartą Katalogową produktu (www.varioterm.pl).
2.b (Rp ½)  Uwaga: I. Uszczelnić połączenie gwintowe, a następnie wkręcić złączkę przy pomocy klucza imbusowego. II. Wsunąć złączkę 9n a korpus zaworu i dokręcić kluczem 25.	2.c (Cu 15x1)  Uwaga: Usunąć z zewnętrznej strony rurki 15x1 ostre pozostałości materiału które mogą uszkodzić gumową uszczelkę złączki podczas wciskania jej na rurkę. Po zaciśnięciu złączki z siłą 15Nm w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki poprzez SILNE jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności hydraulicznej. Zachować kąt 90° pomiędzy rurką, a grzejnikiem.