


INSTRUKCJA MONTAŻU


Zestaw INTEGRA termostatyczny

1

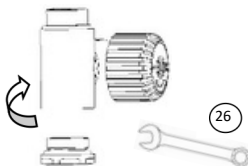


Uwaga:
Odkręcić zaślepkę

2.a (PEX 16x2)

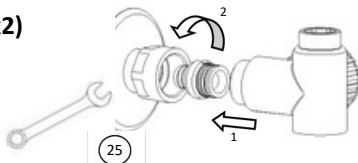


Uwaga:
Zwrócić uwagę by podczas montażu złączki 16x2 nie uszkodzić o-ringów odpowiedzialnych za szczelność złączki pomiędzy instalacją, a zaworem.

3

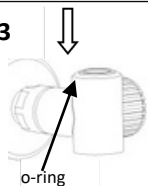


Uwaga:
Wsunąć ręcznie wkrętkę montażową do środka korpusu zaworu w celu dopasowania dystansu zaworu względem grzejnika. O-ring pozostawić na miejscu.

4

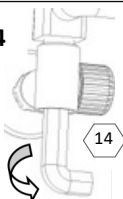

Uwaga:
Wsunąć klucz 6kt. w 6kt. ampulowy znajdujący się wew. złączki montażowej. Wkręcić do oporu uważając na o-ring znajdujący się pomiędzy 5a worem a grzejnikiem.


5

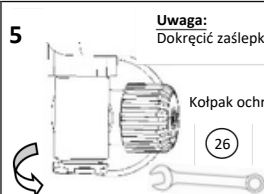

Uwaga:
Dokręcić zaślepkę

Kotłak ochronny


6

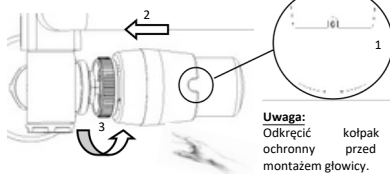

Uwaga:
Odkręcić kotłak przed montażem głowicy.




7

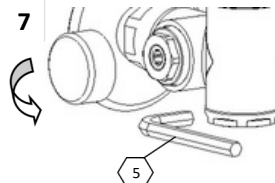

Uwaga:
Regulacja przepływu zgodnie z Kartą Katalogową produktu (www.vario-term.pl).


W przypadku montażu grzałki należy wymienić zaślepkę na wersję z gwintem GW 1/8" (w zestawie).

2.b (Rp 1/2)

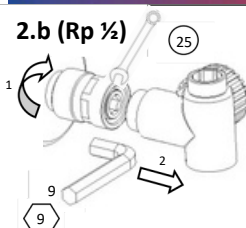

Uwaga:
1. Uszczelnić połączenie gwintowe, a następnie wkręcić złączkę przy pomocy klucza imbusowego. 2. Wsunąć złączkę na korpus zaworu i dokręcić kluczem 25.

2.c (Cu 15x1)

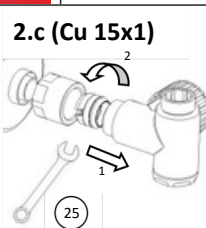

Uwaga:
Usunąć z zewnętrznej strony rurki 15x1 ostre pozostałości materiału które mogą uszkodzić gumową uszczelkę złączki podczas wciskania jej na rurkę. Po zaciśnięciu złączki z siłą 15Nm w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki poprzez **SILNE** jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności hydraulicznej. Zachować 90° pomiędzy rurką, a grzejnikiem.