



KARTA KATALOGOWA

Przylącze TWINS termostaticzne

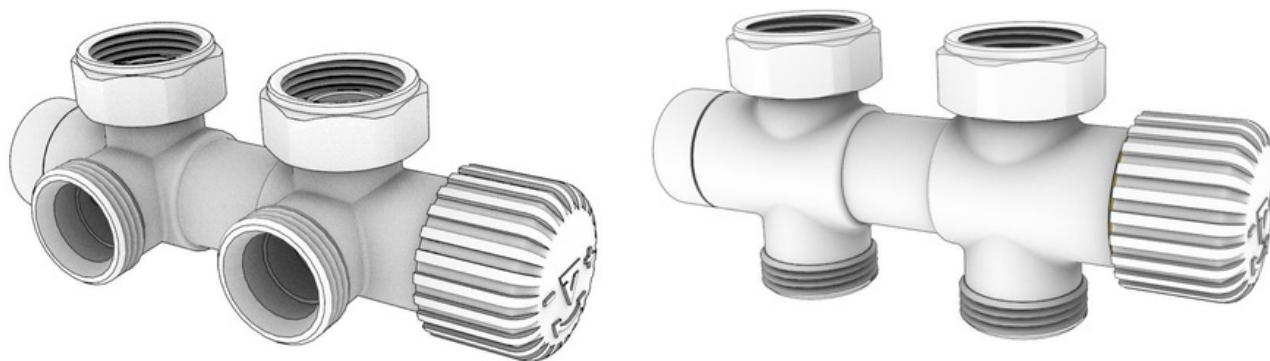

ZASTOSOWANIE


Przylącze TWINS zostało specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm. Przylącze TWINS reguluje przepływ wody wypływającej z grzejnika. Konstrukcja przylącza TWINS pozwala na montaż jego pod grzejnikiem z głowicą równoległą do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika, co zabezpiecza ją przed przypadkowym uszkodzeniem.

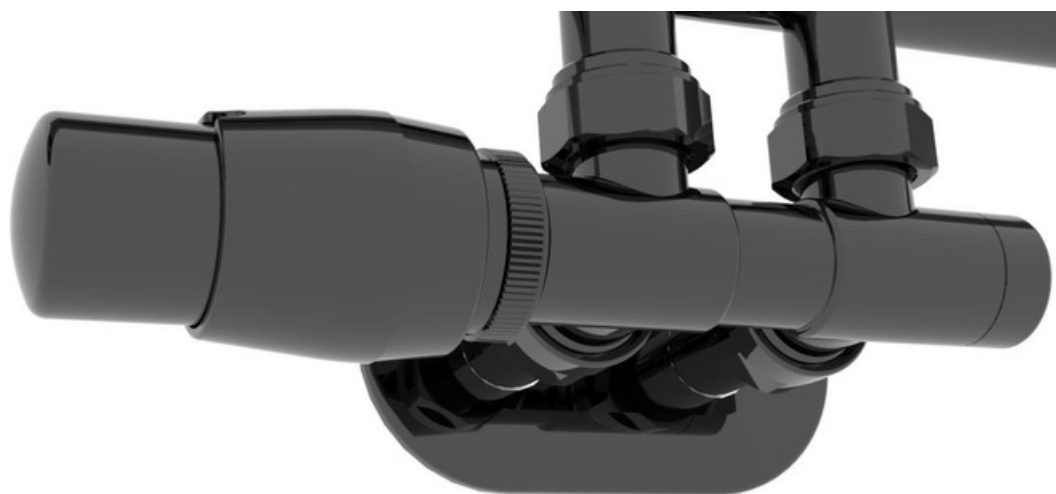

DANE TECHNICZNE


Temperatura pracy	120°C
Ciśnienie nominalne	1MPa
Czynnik grzewczy	woda
Ciśnienie próbne	1.5 MPa
Nastawa wstępna	na wkładce zaworu odcinającego
Przyłącze grzejnikowe	G $\frac{3}{4}$

Diagram przepływu dla przyłącza TWINS (wkładka termostaticzna)

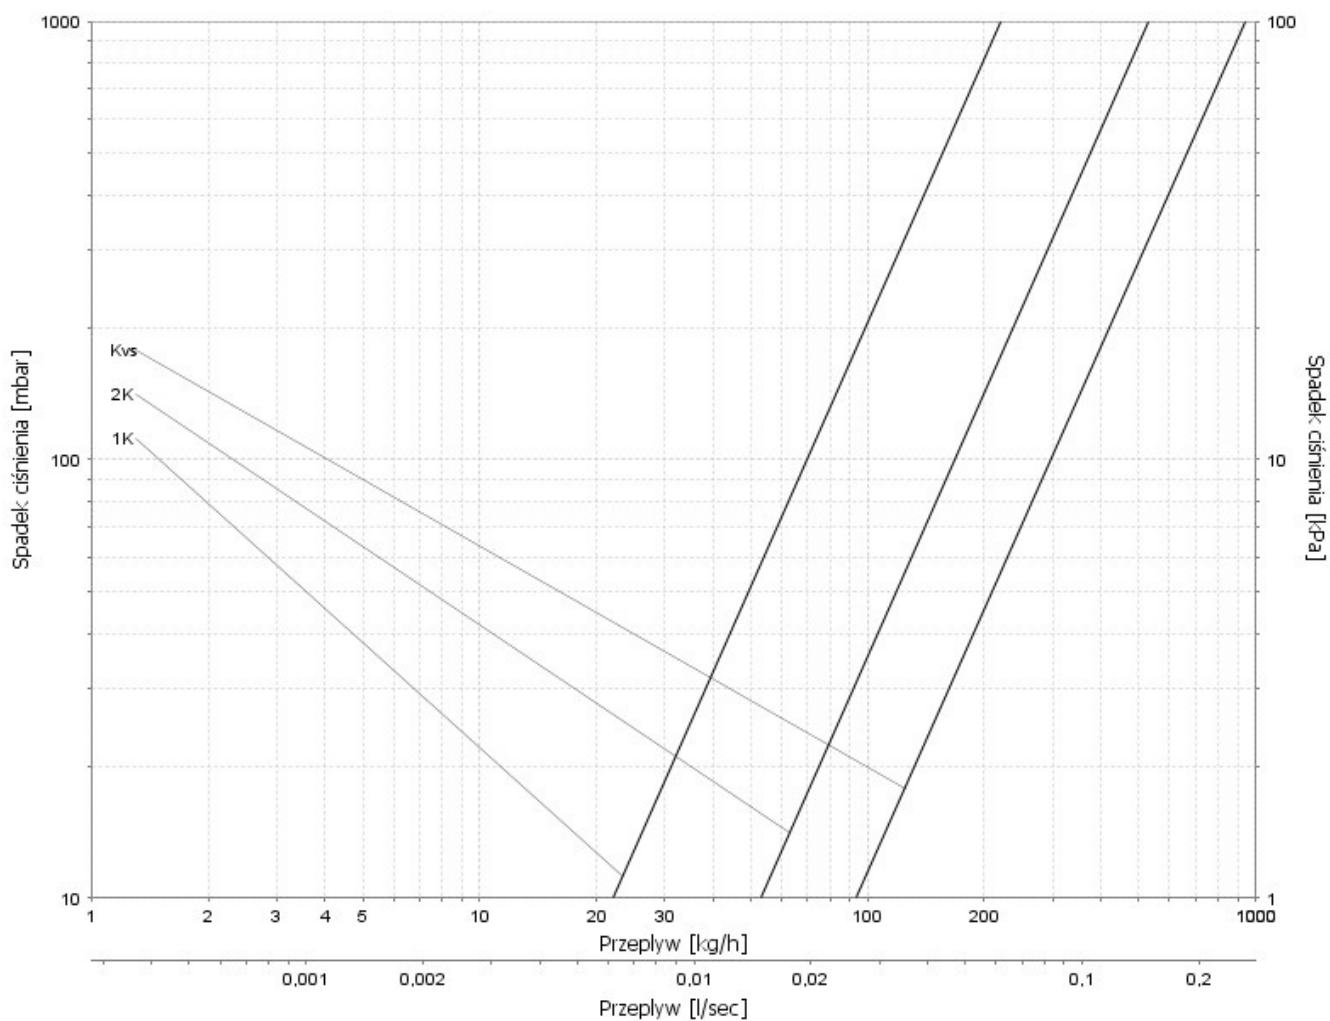

Stopień otwarcia zaworu	1K	2K	Kvs
Kv	0,2	0,5	0,9
Tolerancja	±10%		

Diagram przepływu dla przyłącza TWINS (wkładka odcinająca)

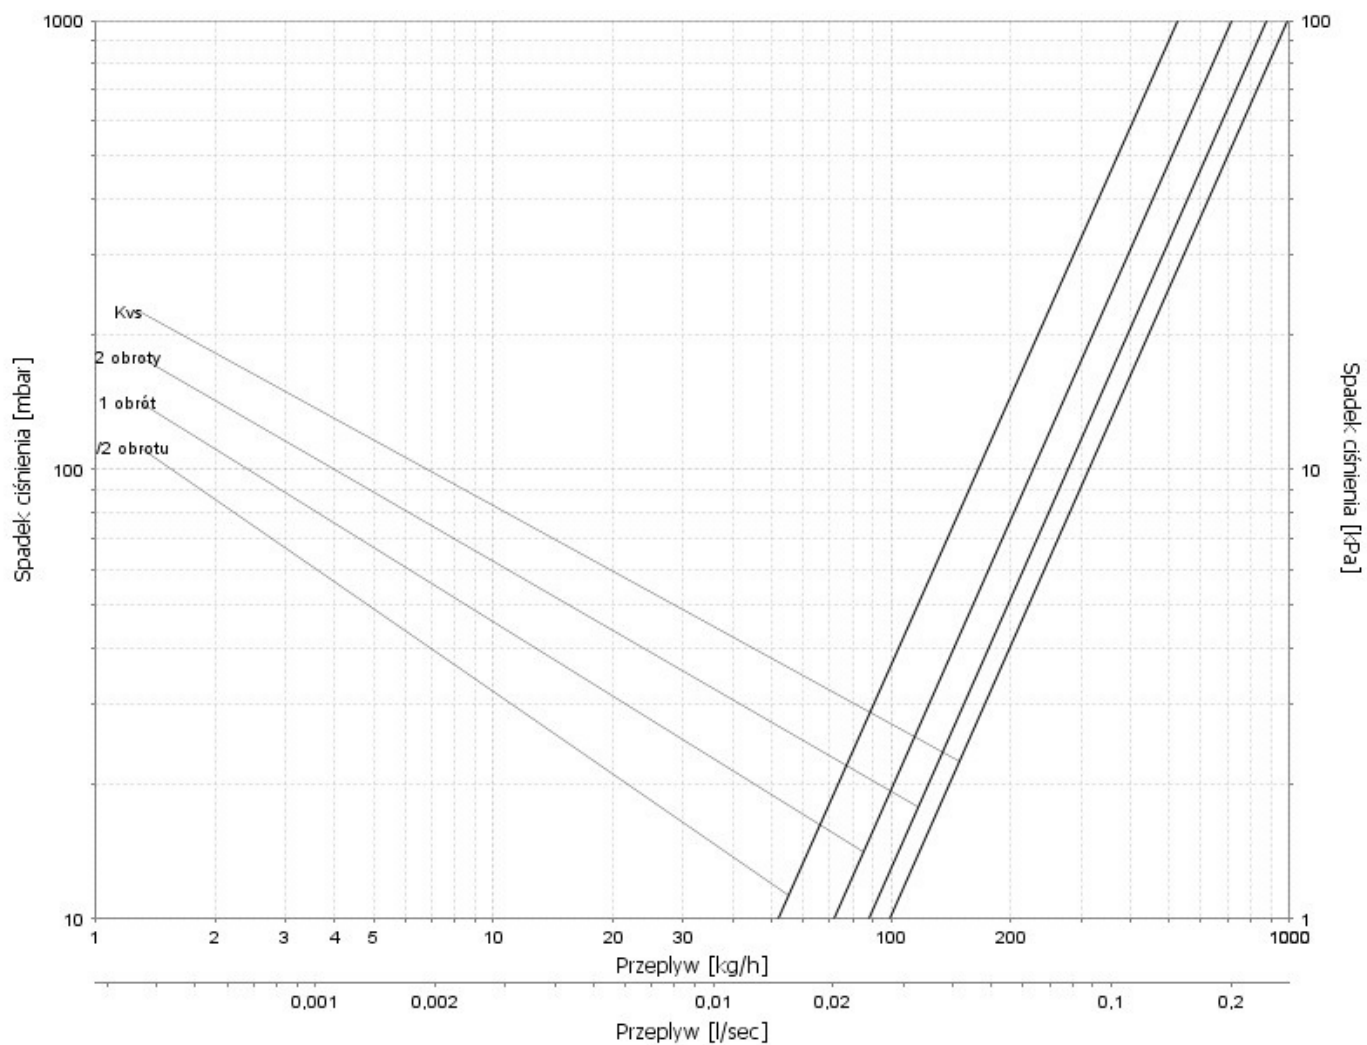

Wartość Kv dla danej liczby obrotów				
Ilość obrotów w kierunku otwierania zaworu	1/2	1	2	Kvs
Kv	0,22	0,6	0,85	0,9
Tolerancja	±10%			


Uwaga:

- Głowice termostaticzną montować od strony powrotu (jeżeli zasilanie jest po prawej stronie, patrząc na grzejnik, to głowica termostaticzna powinna znajdować się po jego lewej stronie),
- Przyłącza TWINS ustawiane są fabrycznie w pozycji otwartej.
- Nastawa wstępna w przyłączy TWINS odbywa się za pomocą wkładki zaworu odcinającego. Aby zmienić nastawę wstępną, należy najpierw zakręcić wkładkę zaworu odcinającego (**max. 2Nm - lekkie dokręcenie**), a następnie poczynając od pozycji zamkniętej wkładki zaworu odkręcamy w lewo o odpowiednią ilość obrotów do uzyskania żądanej wielkości Kv przedstawionego na powyższym diagramie przepływu.
- Przyłącze posiada funkcję odcięcia grzejnika na czas prac konserwacyjnych, remontowych bądź wymiany grzejnika. Prace te jednak muszą być prowadzone przy odciętym przepływie czynnika grzewczego na wkładce odcinającej (dokręcając wrzeczono wkładki odcinającej przy pomocy klucza ampulowego z siłą nie przekraczającą 2Nm) oraz na wkładce termostaticznej przy pomocy kapturka ochronnego. **Przyłącze jednak nie może pozostać bez nadzoru podczas prowadzenia powyższych prac.** W sytuacji prowadzenia prac dłużej niż 1 dzień zaleca się zabezpieczyć króćce przyłączeniowe do grzejnika dodatkowymi zaworami odcinającymi bądź korkami w celu uniknięcia niepożądanych skutków np. zalania.


Dla prawidłowej i bezawaryjnej pracy zestawów termostaticznych Vario Term zalecamy stosowanie na instalacji C.O. filtrów magnetycznych oraz czyszczenie i zabezpieczenie jej preparatami V-Cleaner oraz V-Inhibitor.

Prawidłowy montaż przyłącza TWINS do instalacji :


-wersja kątowna PRAWA

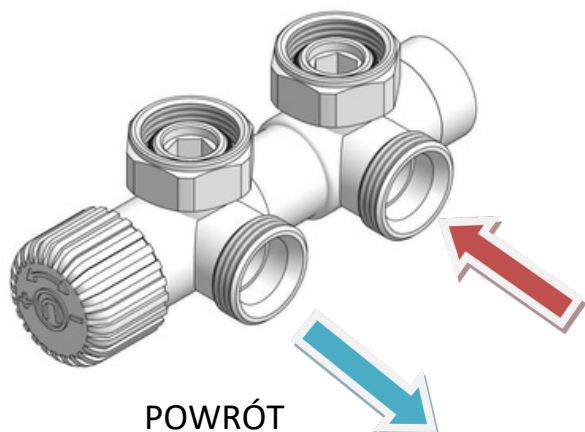

- wersja kątowna LEWA

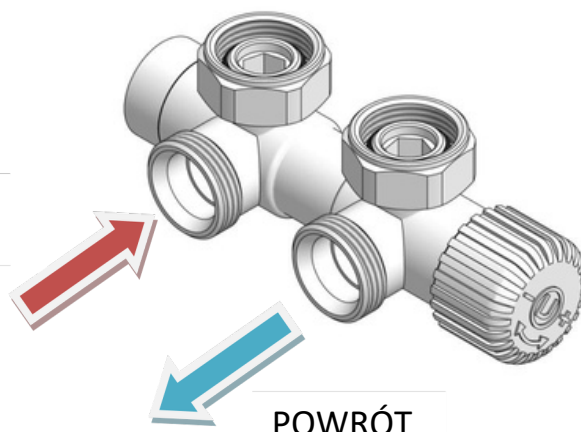


- wersja prosta

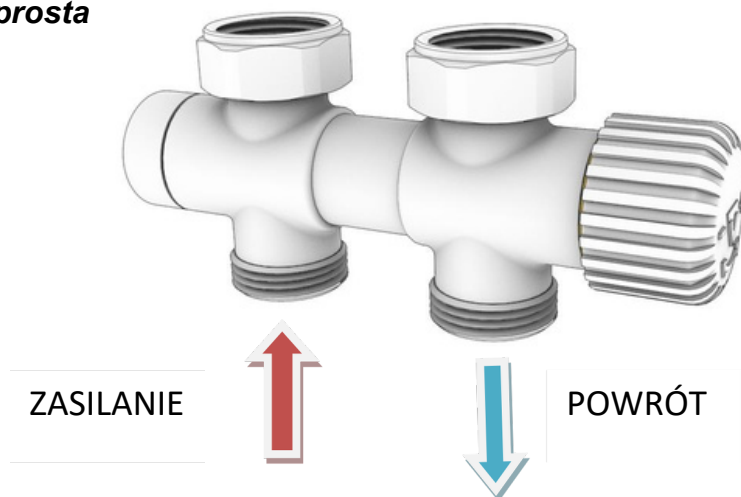


Budowa Przyłącza TWINS

1. Korpus przyłącza kątowny
2. Wkładka termostatyczna
3. Wkładka odcinająca
4. Nakrętka G $\frac{3}{4}$ "
5. Siodełko
6. Pokrętko
7. Kołpak

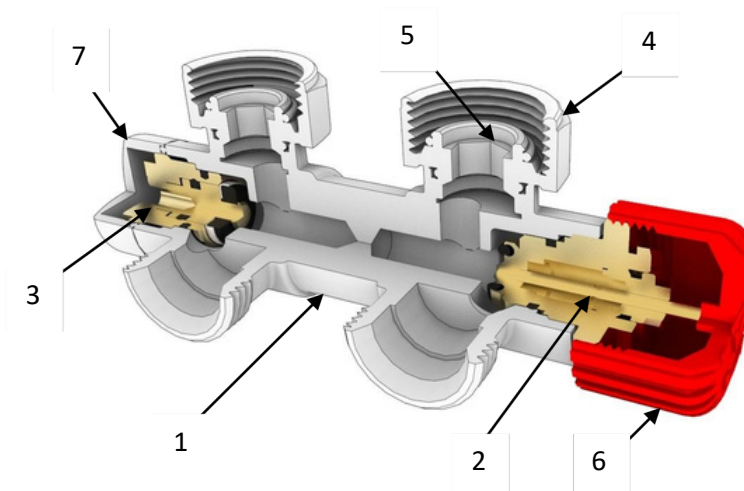


1. Korpus przyłącza prosty
2. Wkładka termostatyczna
3. Wkładka odcinająca
4. Nakrętka G $\frac{3}{4}$ "
5. Siodełko
6. Pokrętko
7. Kołpak

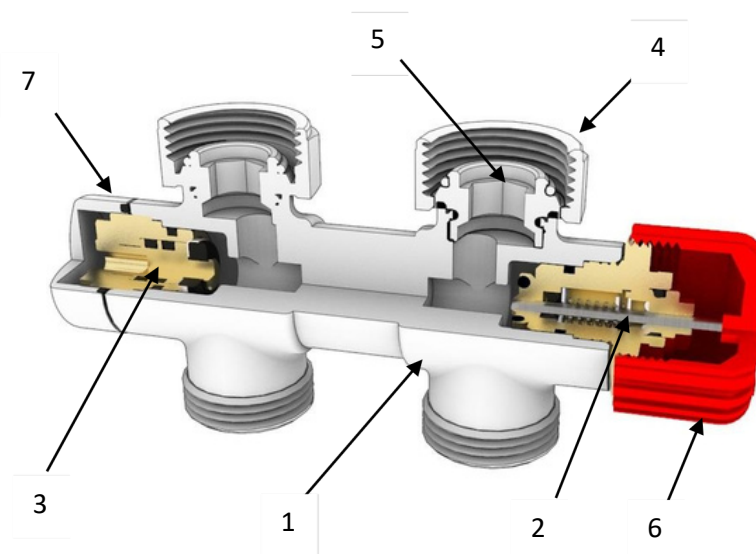


WYMIARY

Kątowy M30x1,5

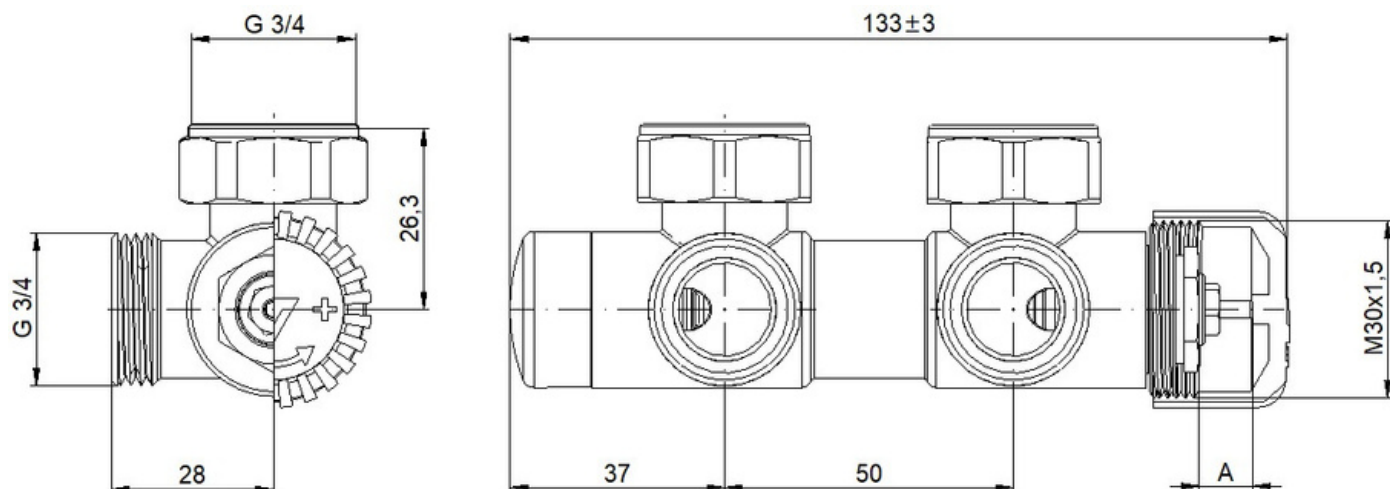


Podczas zamykania zaworu uzyskanie pełnej szczelności powinno nastąpić przy wysokości „A” - 11,5 mm.

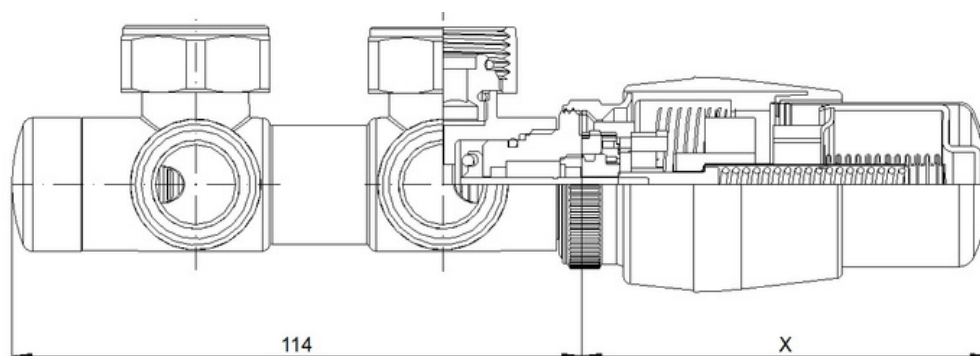


Typ głowicy Wymiar „X”	Nastawa głowicy	
	„ * ”	„ 6 ”
Prestige GS.02	76,7	81,5
Picco GS.02	66,4	71,2
Tucan GS.10	73	

Prosty M30x1,5

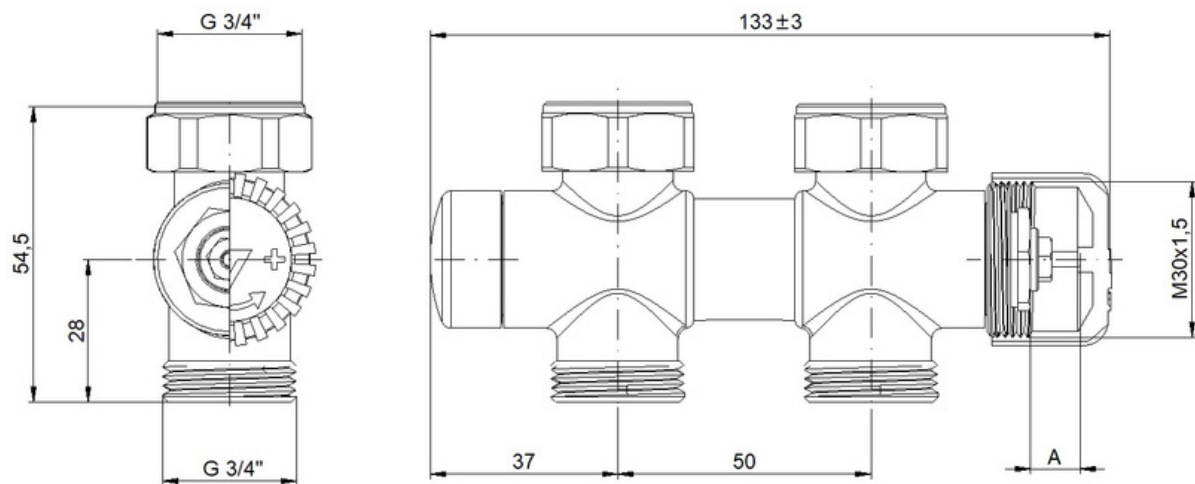


Podczas zamykania zaworu uzyskanie pełnej szczelności powinno nastąpić przy wysokości „A” - 11,5 mm.

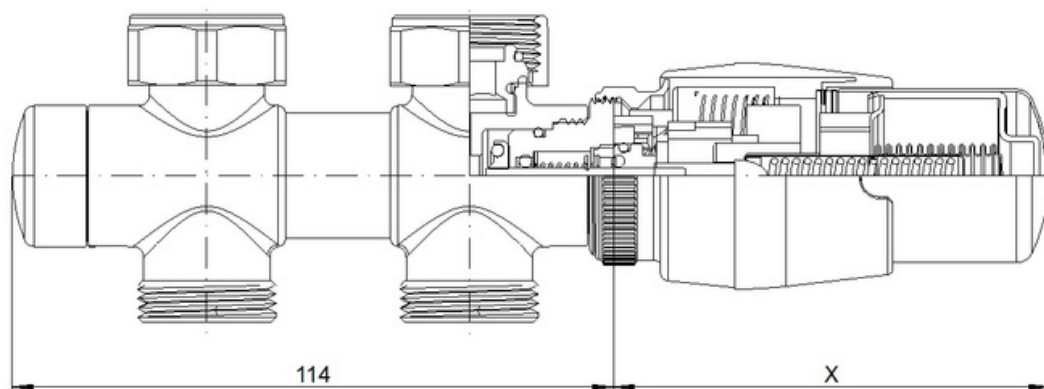


Typ głowicy Wymiar „X”	Nastawa głowicy	
	„ * ”	„ 6 ”
Prestige GS.02	76,7	81,5
Picco GS.02	66,4	71,2
Tucan GS.10	73	

Kątowy M27x1,5

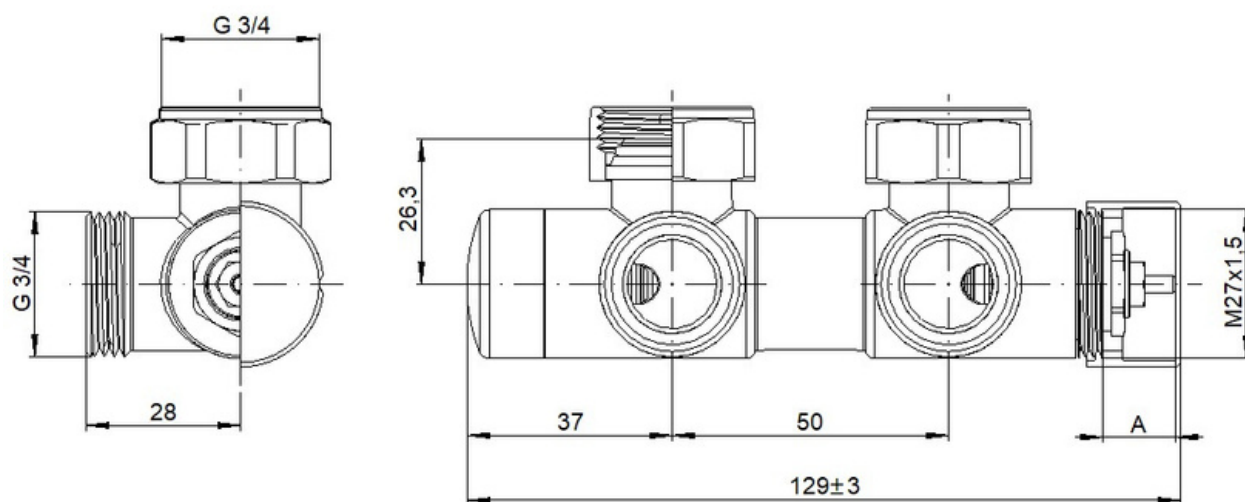


Podczas zamykania zaworu uzyskanie pełnej szczelności powinno nastąpić przy wysokości „A” - 11,5 mm.

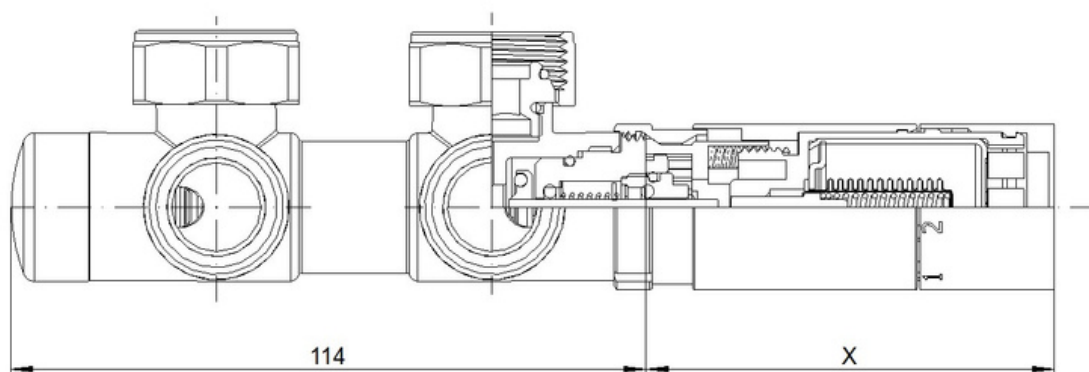


Typ głowicy	Nastawa głowicy	
	„ * ”	„ 6 ”
Wymiar „X”		
TUBO GV.01	67,2	71,7

Prosty M27x1,5

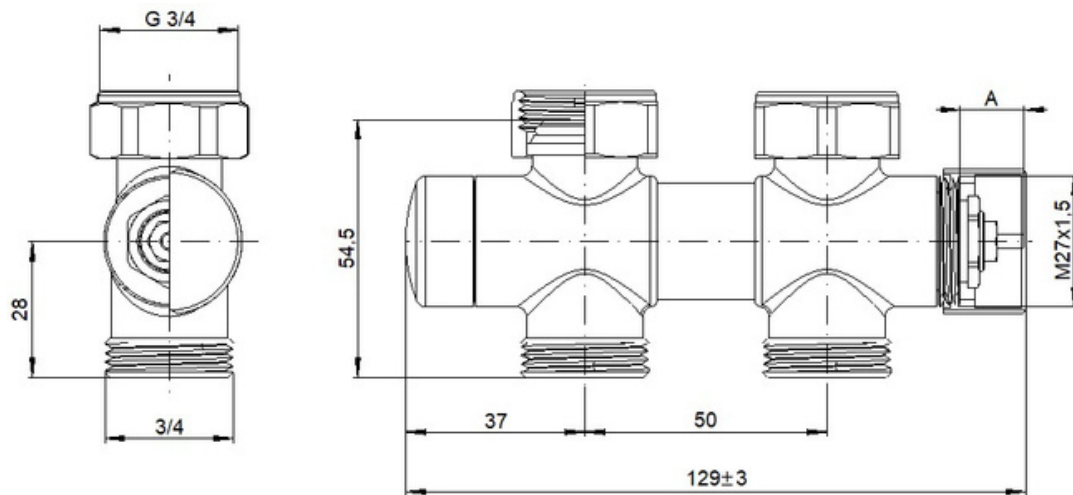


Podczas zamykania zaworu uzyskanie pełnej szczelności powinno nastąpić przy wysokości „A” - 11,5 mm.

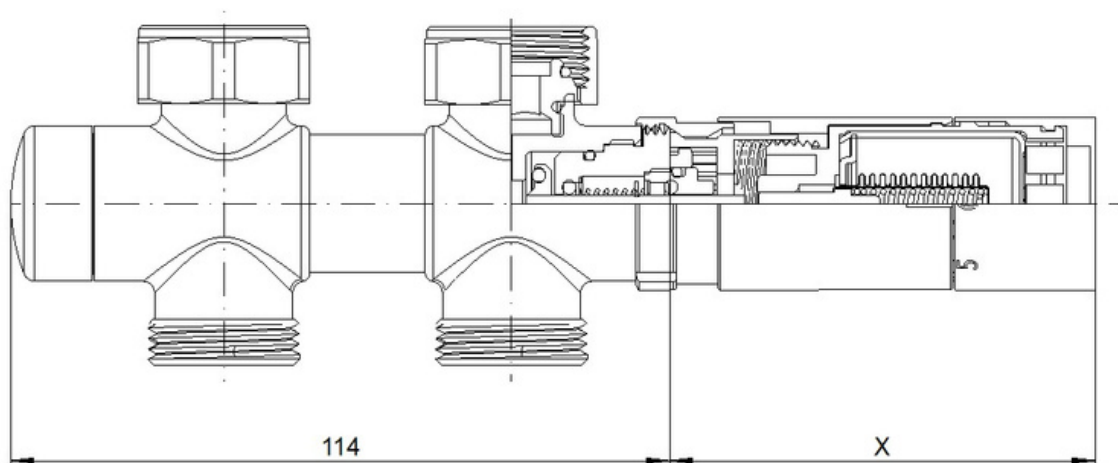

Typ głowicy Wymiar „X”	Nastawa głowicy	
	„ * ”	„ 6 ”
TUBO GV.01	67,2	71,7

AKCESORIA PRZYŁĄCZENIOWE

(przydatne do podłączenia zaworu i estetycznego wykończenia instalacji)

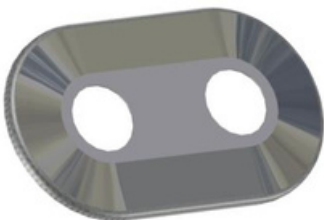	Adaptery Pex 16x2, Cu 15x1 oraz złączka R 1/2
	Rozety maskujące podwójna 1/2" o rozstawie 50mm
	Tulejki maskujące rurki Pex/Cu (50mm dł.)
	Nypel redukcyjny 1/2" x 3/4"